




## ANALÓGOVÝ PROGRAMÁTOR

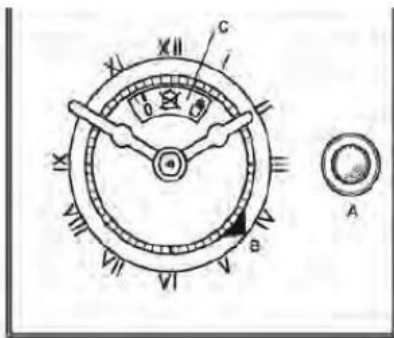

Čas nastavíte stlačením ovládacieho gombíka **A** a jeho otáčaním proti smeru hodinových ručičiek. Začiatok varenia nastavíte povytiahnutím ovládacieho gombíka **A** a jeho otáčaním proti smeru hodinových ručičiek, kým sa nezobrazí príslušný symbol varenia. Nastavte koniec varenia otáčaním ovládacieho gombíka proti smeru hodinových ručičiek (bez ťahania) tak, aby sa váš požadovaný čas zhodoval s pozíciou pevného indexu (zodpovedá rímske číslo XII), čas možno nastaviť až na 180 minút, ako je naznačené na otáčajúcom sa disku **C**. Keď nastavená doba varenia uplynie, rúra sa automaticky vypne a zaznie akustický signál; vypnúť je ho možné otáčaním gombíka, tak aby sa zobrazil symbol prekríženého zvonca. Ak chcete používať rúru bez programátora (manuálna prevádzka) otáčajte gombíkom **A** pokiaľ sa symbol ruky nezhoduje s pozíciou pevného indexu.

Ovládací gombík má tri polohy a točí sa ním proti smeru hodinových ručičiek.

### **Pre ručnú prevádzku nastavte:**

Zatlačte gombík – nastavte aktuálny čas.

Stredná poloha - nastavte v okienku symbol ruky.

Povyťahnúť gombík – pohybujte červeným terčíkom na ciferníku pokiaľ nepríde k malej ručičke – počuť cvaknutie.